



Peças da Bomba Roscada (FLR)



Carcaça



Tampa do Mancal



Eixo




Rotor



Junta de Borracha



Rolamento

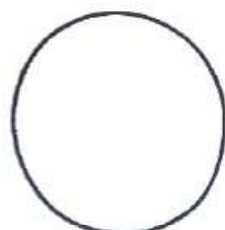

Anel O'Ring



Porca do Rotor



Mancal



Tampa da Carcaça



Retentor



Aperta Gaxeta



Peças da Bomba Rotor Aberto (FLFA)



Mancal



Flange da Gaxeta



Carcaça



Bucha



Contra-Flange



Aperta Gaxeta



Retentor



Tampa do Mancal



Rotor Fechado



Rotor Aberto



Rolamento



Porca do Rotor



Eixo